



DEEBOT 3

DE Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen DEEBOT von ECOVACS Robotics! Wir hoffen, dass er viele Jahre lang zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeitet und sind sicher, dass er Ihnen dabei helfen wird, Ihr Zuhause sauber zu halten, während Sie Ihre wertvolle Zeit für die angenehmen Dinge im Leben nutzen können.

Live Smart. Enjoy Life.

Wenn Sie auf weitere Probleme stoßen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht zu Ihrer Zufriedenheit behandelt wurden, kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Unsere Kundendiensttechniker stehen Ihnen gern zur Verfügung, um Ihre speziellen Probleme zu lösen und Ihre Fragen zu beantworten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Ecovacs offizielle Website:
www.ecovacs.com

Technische und konstruktive Änderungen am Gerät, die aufgrund der ständigen Weiterentwicklung dieses Gerätes erforderlich sind, behalten wir uns vor.

Vielen Dank, dass Sie sich für DEEBOT entschieden haben.

Lieferumfang

1. Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
2. Packungsinhalt und Technische Daten.....	6
2.1 Packungsinhalt.....	6
2.2 Technische Daten.....	6
2.3 Produktübersicht.....	7
3. Bedienung und Programmierung.....	8
3.1 Vor dem Reinigen.....	8
3.2 Kurzanleitung.....	9
3.3 Intelligente Programmierung.....	10
4. Wartung.....	12
4.1 Staubbehälter und Filter.....	12
4.2 Einsaugöffnung und Seitenbürsten.....	12
4.3 Sonstige Bauteile.....	13
5. Fehlerbehandlung.....	14

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes sind stets einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, darunter insbesondere die folgenden:

VOR GEBRAUCH (DIESES GERÄTES) UNBEDINGT ALLE ANWEISUNGEN LESEN.

DIESE ANWEISUNGEN SORGFÜLTIG AUFBEWAHREN

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder Personen benutzt werden, die nicht über die sachgemäße Verwendung des Gerätes informiert sind. Diese Personen müssen beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Gerät sitzen bzw. mit dem Gerät spielen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, an der Kante eine physische Barriere vorzusehen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild der Ladestation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie das Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für **INNENRÄUME** im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
7. Benutzen Sie nur die Original wiederaufladbare Batterie und die Auflade Station die mit dem Gerät vom Hersteller mitgeliefert wird. Nicht-wieder-aufladbare Batterien sind verboten. Für Informationen zu Batterien, sehen Sie bitte den Abschnitt der technischen Daten.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem heißen bzw. kalten Umgebungstemperaturen (d. h. unterhalb von -5°C bzw. oberhalb von 40°C).
11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile fern von Geräteöffnungen und beweglichen Teilen.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babies oder Kinder schlafen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopiertoner aufzunehmen und meiden Sie Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Staubeinsaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Einsaugöffnung arbeiten. Halten Sie die Einsaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigem den Luftstrom behinderndem Material.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

18. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird. Ziehen oder tragen Sie das Gerät bzw. die Ladestation nicht am Stromkabel, verwenden Sie das Stromkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie es nicht durch eine geschlossen Tür ein und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Stromkabel fährt. Halten Sie das Stromkabel von heißen Flächen fern.
19. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
20. Verwenden Sie die Ladestation nicht, wenn sie beschädigt ist.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder die Steckdose beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät bzw. die Ladestation nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, nachdem es/sie fallen gelassen wurde, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Warten aus (Betriebsschalter OFF).
23. Vor dem Reinigen oder Warten der Ladestation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku. Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Ladestation und schalten Sie es aus (Betriebsschalter OFF).
25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
28. Wenn die Ladestation für längere Zeit nicht verwendet wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
29. Das Gerät muss immer strikt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Ecovacs Robotics übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.




Richtige Entsorgung des Produkts


Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung ist das Gerät verantwortungsbewusst zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwertung wichtiger Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das gebrauchte Gerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er nimmt das Gerät für ein umweltgerechtes Recycling zurück.

2. Packungsinhalt und Technische Daten

2.1 Packungsinhalt

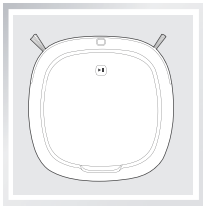


Roboter

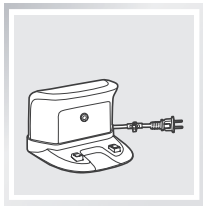

Ladestation



Benutzerhandbuch

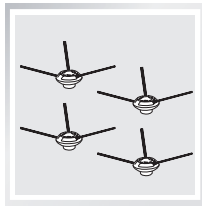

(4) Seitenbürsten

2.2 Technische Daten


Modell	D35		
Arbeitsspannung	12V DC	Nennleistung	15W
Ladestation Modell	CH1426A		
REingangsspannung	100-240V AC	Ausgangsspannung	14.5V DC
Ausgangsstromstärke	0.75A	Nennleistung	20W
Akku	Ni-MH SC 1800mAh		

* Technische Daten und Bauweise können aufgrund ständiger Weiterentwicklungen des Produktes abweichen.

2. Packungsinhalt und Technische Daten


2.3 Produktübersicht

Roboter

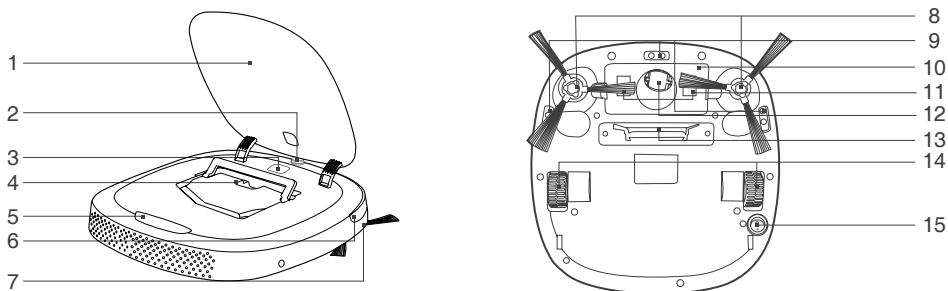


- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Abdeckung | 6. Kollisionsschutzsensoren | 11. Ladekontakte |
| 2. Infrarot-Empfänger für Fernbedienung | 7. Stoßfänger | 12. Universalrad |
| 3. Start/Pause-Knopf | 8. Seitenbürsten | 13. Einsaugöffnung |
| 4. Staubbehälter | 9. Absturzsensoren | 14. Antriebsräder |
| 5. Kontrollleuchte | 10. Akku | 15. Hauptschalter an der Unterseite |

Ladestation

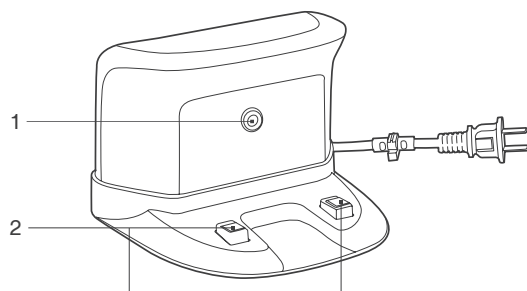

- | |
|-------------------|
| 1. Infrarotsender |
| 2. Ladekontakte |

Staubbehälter

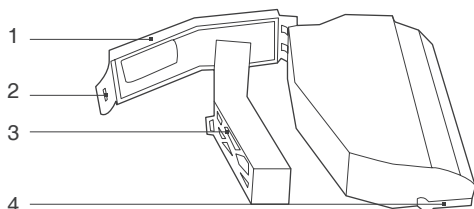


- | |
|-------------------------------|
| 1. Staubbehältergriff |
| 2. Feinstaubfilter |
| 3. Staubbehälter-Abdeckung |
| 4. Staubbehälter-Verriegelung |


3. Bedienung und Programmierung

3.1 Vor dem Reinigen


Nehmen Sie sich vor Gebrauch des DEEBOT einen Moment Zeit, um den zu reinigenden Bereich sorgfältig zu kontrollieren und eventuell vorhandene Hindernisse zu entfernen.

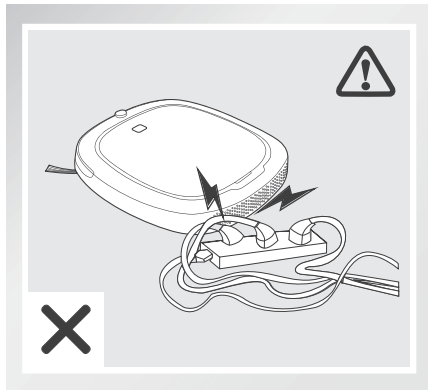


Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnten, vom Boden.

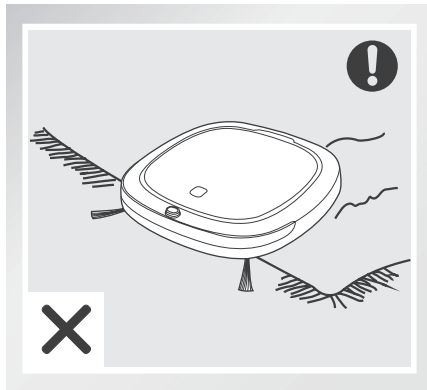

Das Gerät ist nicht für den Einsatz auf Teppichen geeignet. Schlagen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes auf Fransenteppichen die Fransenkante unter den Teppich.

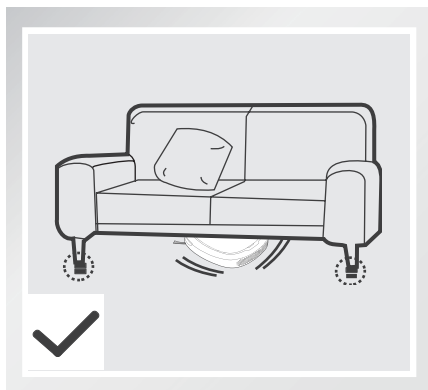

Bitte beachten Sie, dass zum problemlosen Reinigen unter Möbeln ein Spielraum von mindestens 6 cm vorhanden sein muss.

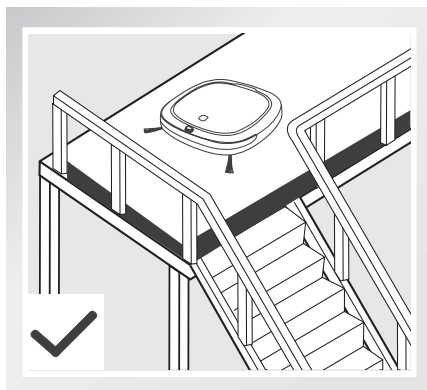


Wenn sich im zu reinigenden Bereich Stufen oder Treppen befinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Absturzsensoren des D35 diese erkennen und ein Herunterfallen des Gerätes verhindern. Eventuell muss eine physische Barriere an der Kante eingerichtet werden, damit das Gerät nicht herunterfällt.

3. Bedienung und Programmierung

3.2 Kurzanleitung


1 Aufstellen der Ladestation

- Stellen Sie die Ladestation auf einer ebenen Bodenfläche senkrecht an die Wand. Halten Sie die unmittelbare Umgebung in einem Abstand von 1,5 m vor der Ladestation und 0,5 m seitlich frei von Gegenständen und reflektierenden Oberflächen.
- Schließen Sie die Ladestation ans Netz an.

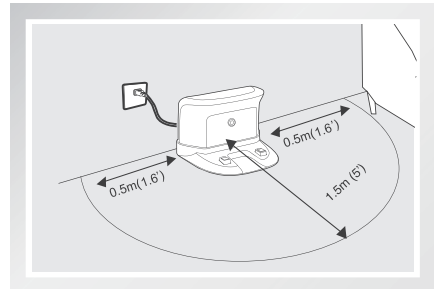

2 Einsetzen der Seitenbürsten


- Setzen Sie die Seitenbürsten mit leichtem Druck in die jeweilige Öffnung an der Unterseite des Gerätes ein, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

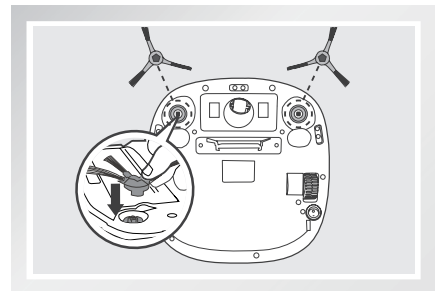

3 Einschalten des Gerätes

- Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite des Gerätes EIN. "I" bedeutet EIN und "O" bedeutet "AUS".


* Wenn das Gerät nicht arbeitet, wird empfohlen, es eingeschaltet zu lassen und aufzuladen.

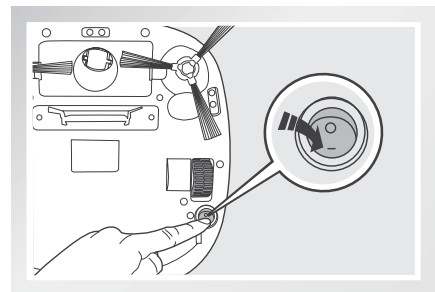

4 Laden des D35

- Setzen Sie das Gerät in die Ladestation und vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Ladestation und die Ladekontakte des D35 sich berühren.
- Laden Sie den D35 vor dem ersten Gebrauch mindestens 12 Stunden lang auf.


Die Betriebsanzeige blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist.

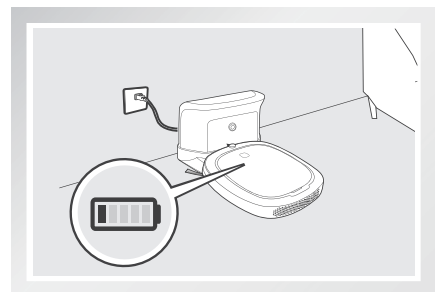

3. Bedienung und Programmierung


5 Start

- Drücken Sie ►|| am Gerät. Der Roboter beginnt sofort mit der Reinigung.

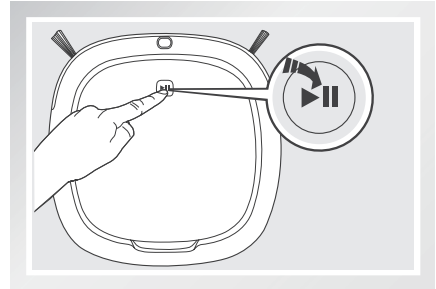

6 Pause

- Drücken Sie ►|| um den Arbeitsvorgang des D35 anzuhalten.

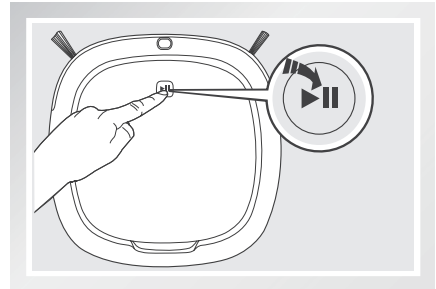



3.3 Intelligente Programmierung

Der D35 verfügt über eine intelligente Programmierfunktion. Das Gerät kann so programmiert werden, dass jeden Tag zur gleichen Zeit ein Reinigungsvorgang gestartet wird, selbst wenn niemand zu Hause ist.

1 Einstellung der intelligenten Programmierung

Drücken Sie die Start-/Pausetaste am Gerät und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit als Reinigungszeit zu programmieren. Die Programmierung war erfolgreich, wenn ein Piepton ertönt und die Kontrollleuchte dauerhaft BLAU leuchtet.



Beispiel: Wenn Sie die intelligente Programmierung auf 9:00 Uhr eingestellt haben, startet das Gerät den Reinigungsvorgang jeden Tag automatisch um 9:00 Uhr.

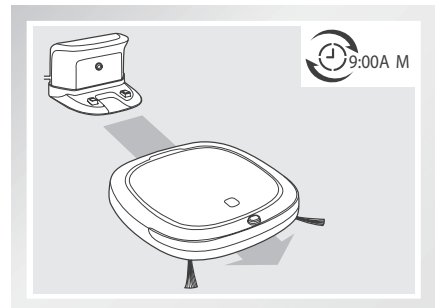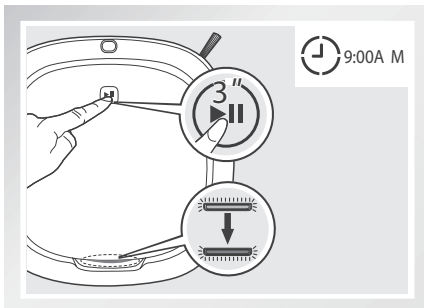

3. Bedienung und Programmierung

2 Luschen der Einstellungen der intelligenten Programmierung

Drücken Sie die Start-/Pause-Taste am Gerät und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt. Die Programmierung wurde gelöscht, wenn ein Piepton ertönt und die Kontrollleuchte dauerhaft GRÜN leuchtet.

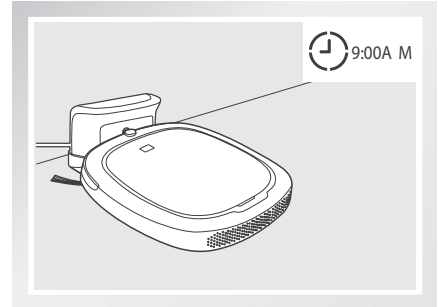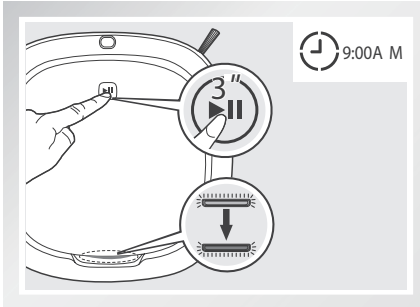


- * Um die Uhrzeit für die automatische Reinigung zu ändern, löschen Sie zunächst die Programmeinstellung und geben dann die gewünschte Uhrzeit ein.
- * Die intelligente Programmierung wird gelöscht, wenn das Gerät abgeschaltet wird.

4. Wartung


*** Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Unterseite aus und trennen Sie die Ladestation vom Netz, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am D35 durchführen.**

4.1 Staubbehälter und Filter


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des D35 und nehmen Sie den Staubbehälter heraus. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters und leeren Sie diesen.

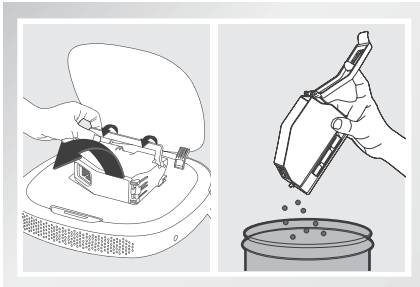


- 3 Spülen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser aus.

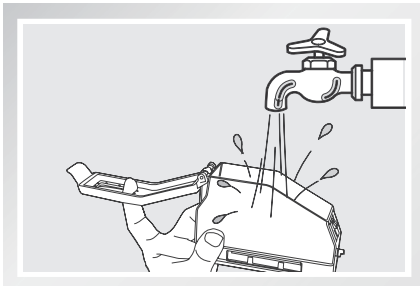

- 2 Nehmen Sie den Filter heraus. Klopfen Sie den Staub aus dem Feinstaubfilter. Spülen Sie ihn nicht unter fließendem Wasser aus.

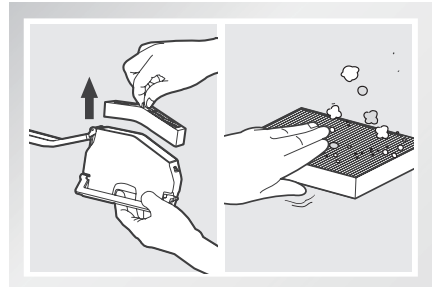


- 4 Trocknen Sie den Staubbehälter vollständig, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

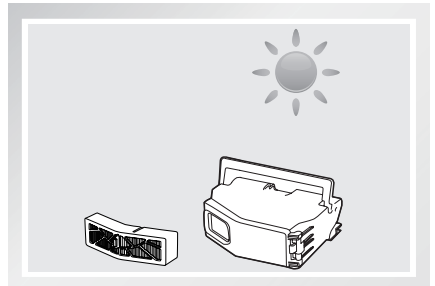


4.2 Einsaugöffnung und Seitenbürsten

Wischen Sie die Einsaugöffnung mit einem trockenen Tuch ab.

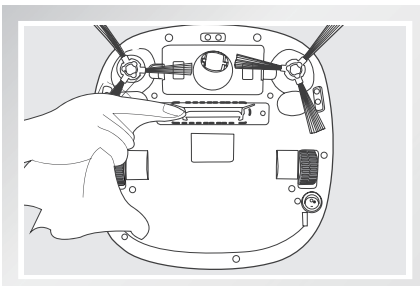


Entfernen Sie die Seitenbürsten. Wischen Sie die Seitenbürsten und die Aufnahmeöffnungen mit einem trockenen Tuch ab.

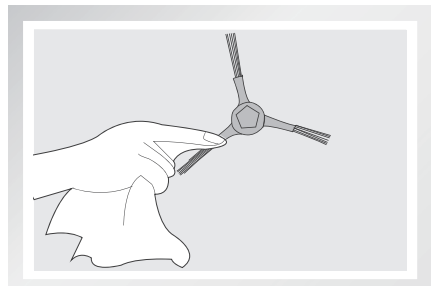


4. Wartung

4.3 Sonstige Bauteile



Reinigen Sie das Universalrad und entfernen Sie Haare, die sich möglicherweise darumgewickelt haben.

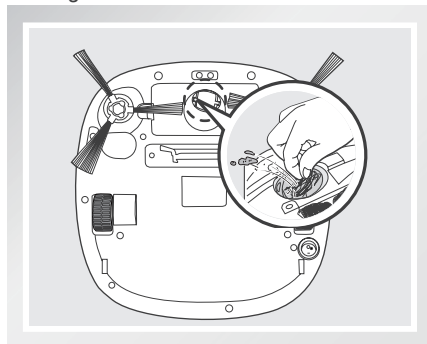

Reiben Sie die Absturzsensoren mit einem trockenen Tuch ab, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.

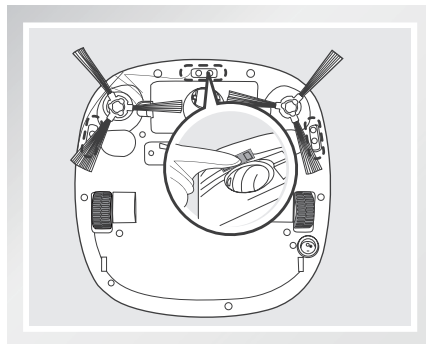

Reiben Sie die Ladekontakte der Ladestation sowie die Ladekontakte mit einem trockenen Tuch ab.

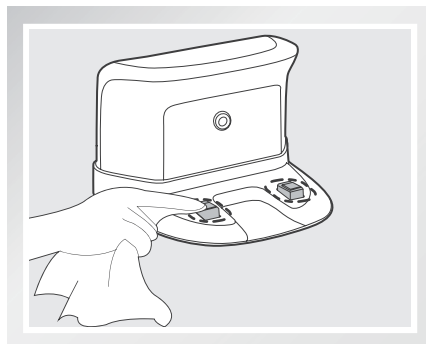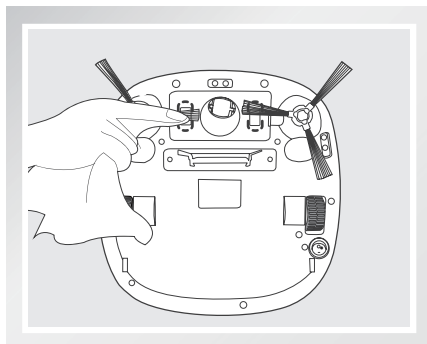

- * Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Ihr Roboter längere Zeit nicht benutzt wird. Entsorgen Sie den Akku, wenn er ausgelaufen ist, und reinigen Sie das Akkufach. Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe.
- * Wenn der Akku des D35 vollständig entladen ist oder längere Zeit nicht benutzt wird, kann die Ladekapazität abnehmen. In diesem Fall muss der Akku reaktiviert werden.
- * Reaktivieren des Akkus: Setzen Sie den Roboter manuell in die Ladestation und entnehmen ihn nach einer Ladezeit von 3 Minuten. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal und laden Sie das Gerät anschließend 3 bis 5 Stunden normal auf.
- * Der D35 wird mit einem Longlife-Ni-MH-Akku betrieben, der nur in großen Zeitabständen ausgewechselt werden muss. Zum Auswechseln des Akkus wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder halten Sie sich an die nachfolgenden Anweisungen:
 - a. Drücken Sie die Laschen an beiden Seiten des Akkus zusammen und entnehmen Sie diesen.
 - b. Setzen Sie den neuen Akku mit leichtem Druck ein, bis er einrastet.

5. Fehlerbehandlung

Diese Übersicht dient der Behebung allgemeiner Störungen des D35.

No.	Funktionsstörung	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
1	Gerät lädt nicht.	Der Netzschalter am Boden des Gerätes befindet sich nicht in ON-Stellung.	Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite des Gerätes EIN.
		Gerät hat keinen Kontakt zur Ladestation.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät die Ladekontakte der Ladestation berührt. Sie können den Roboter ggf. auch manuell bewegen, um den Kontakt herzustellen.
		Die Ladestation ist vom Netz getrennt, während der Roboter eingeschaltet ist. Dadurch entlädt sich der Akku.	Schließen Sie die Ladestation ans Netz an und stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet ist. Lassen Sie das Gerät in der Ladestation, um sicherzugehen, dass der Akku jederzeit für den Reinigungsvorgang geladen ist.
		Akku ist vollständig entladen.	Reaktivieren Sie den Akku folgendermaßen: Setzen Sie den D35 manuell in die Ladestation, entnehmen Sie ihn nach einer Ladezeit von 3 Minuten und wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal. Laden Sie das Gerät anschließend normal auf.
2	Das Gerät hat während des Betriebs Funktionsstörungen und stoppt.	Auf dem Boden liegende Gegenstände (Stromkabel, bis zum Boden reichende Vorhänge, Teppichfransen o. ä.) haben sich im Gerät verfangen.	Das Gerät unternimmt mehrere Versuche, sich aus der Situation zu befreien. Wenn dies nicht gelingt, entfernen Sie die Hindernisse von Hand und starten Sie das Gerät neu.
3	Das Gerät kehrt zur Ladestation zurück, bevor es den Reinigungsvorgang beendet.	Bei niedrigem Akkuladestand wird das Gerät automatisch zur Ladestation zurückgeführt und dort aufgeladen.	Das ist normal. Keine Maßnahme erforderlich.
		Die Arbeitszeit schwankt je nach Oberflächenbeschaffenheit des Bodens und nach Raumaufteilung.	Das ist normal. Keine Maßnahme erforderlich.

5. Fehlerbehandlung

No.	Funktionsstörung	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
4	Das Gerät startet den Reinigungsvorgang nicht automatisch zur eingestellten Uhrzeit.	Die intelligente Programmierung wurde gelöscht.	Details zur intelligenten Programmierung entnehmen Sie bitte Abschnitt 3.3.
		Der Netzschalter am Boden des Gerätes befindet sich in OFF-Stellung.	Schalten Sie den Netzschalter an der Unterseite des Gerätes EIN.
		Niedriger Akkuladestand	Lassen Sie das Gerät eingeschaltet in der Ladestation, um sicherzugehen, dass der Akku jederzeit für den Reinigungsvorgang geladen ist.
		Die Einsaugöffnung ist verstopft und / oder Bauteile sind durch Fremdkörper blockiert.	Schalten Sie das Gerät AUS, reinigen Sie den Staubbehälter und drehen Sie den Roboter um, um die Einsaugöffnung und die Seitenbürsten zu reinigen.