ILIFE-A6

Roboter Staubsauger

Benutzerhandbuch

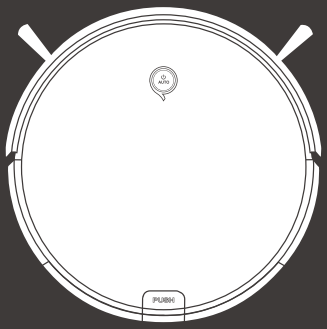

Für detailliertere Informationen,
besuchen Sie bitte : www.iliferobot.com

ILIFE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des Roboter-Staubsaugers ILIFE A6!
Sie gehören nun zu den Millionen von Menschen, die mit Robotern reinigen - der intelligente Weg zu reinigen.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch zu lesen und sich mit Ihrem Roboter vertraut zu machen, um die beste Leistung von Ihrem Roboter zu erhalten. Wenn Sie ein Problem haben, sorgen Sie sich bitte nicht. Treten Sie mit unserem Kundendienst in Verbindung oder besuchen Sie für mehr Information unsere Website auf www.iliferobot.com.

Bleiben Sie mit uns auf Facebook und über Twitter in Kontakt, um diese exklusiven Vorteile zu genießen:

-Holen Sie sich Support auf Ihren spezifischen Roboter zugeschnitten, einschließlich Antworten auf Fragen, Wartungstipps, Video-Demos, Live-Chat und vielem mehr.

-Holen Sie sich Produkt-Updates und andere wertvolle Informationen. Seien Sie unter den Ersten, die Informationen über neue Roboter, exklusive Rabatte und Sonderaktionen erhalten.

Verbinden Sie sich mit uns jetzt direkt bei
Facebook: facebook.com/iliferobotics
Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTIC

Genießen Sie jeden Tag in Ihrem Leben eine gründliche Reinigung!
Freundliche Grüße,
ILIFE Innovation

ILIFE Kundenservice

Kundenservicenummer:
1-800-631-9676 (Gebührenfrei für USA und Kanada)
+86-75521005927 (Außerhalb der USA und Kanada)
E-Mail: support@iliferobot.com

Wichtige Hinweise

A6 enthält elektronische Teile. Tauchen Sie den Roboter nicht in Flüssigkeiten und besprühen Sie ihn nicht mit Wasser. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Für den optimalen Gebrauch

- Positionieren Sie die Ladestation an einer Wand in einem weiträumigen Bereich, und positionieren Sie ihn nicht in der Nähe einer Tür oder Treppen.
- Vor dem Reinigen entfernen Sie bitte überschüssige Gegenstände auf dem Boden (z. B. Kabel, Barhocker usw.)
- Wählen Sie den MAX-Modus, um Bereiche mit hoher Staubkonzentration zu reinigen.

Erhalten Sie die Spitzenleistung

- Entfernen Sie die Hauptbürste, reinigen Sie die beiden Enden der Bürsten und die Bürstenachse zweimal pro Woche. (Siehe 1)
- Nehmen Sie mit einem Schraubendreher das Vorderrad ab, reinigen Sie die Radhülse und die Achse zweimal wöchentlich. (Siehe 2)
- Entleeren Sie den Staubsaugerbehälter und reinigen Sie den HEPA-Filter und die Bürste nach jedem Gebrauch. Wechseln Sie jeden Monat den HEPA-Filter.

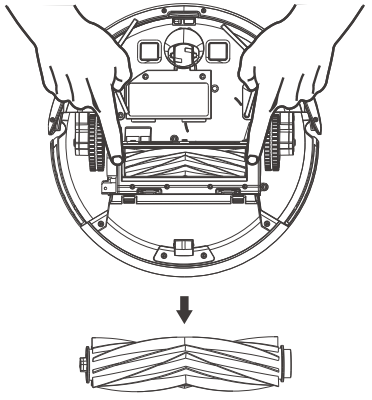

Abbildung ❶

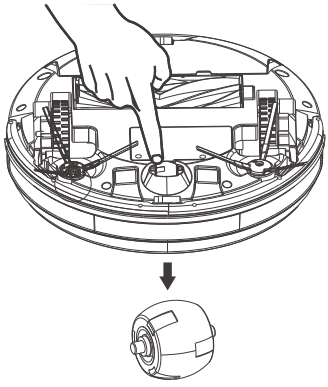

Abbildung ❷

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 4

Technische Daten 6

Hauptkörper und Zubehör 6

Roboteraufbau 7

Fernbedienung 8

Bedienungsanleitung 10

Vorsichtsmaßnahmen 10

Basis-Ladestation 12

Erste Schritte 12

Inbetriebnahme / Pause / Schlafmodus 14

Zeitplan-Modus 15

Reinigungsmodus 17

Unsichtbare wand 19

Wartungsroutine 20

Hauptbürste und Seitenbürsten 21

Andere Komponenten 21

Fehlerbehebung 23

Status der CLEAN-Taste 23

Fehlerbehebung 24

Produktspezifikationen 26

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Jegliche Bedienung, die den Beschreibungen in diesem Benutzerhandbuch widerspricht, kann zu Personen- oder Produktschäden führen.

WARNUNG

1. Nur zertifizierte Techniker dürfen das Produkt auseinander nehmen. Benutzer dürfen das Produkt nicht auseinander nehmen oder reparieren.
2. Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Adapter. Die Verwendung eines anderen nicht abgestimmten Adapters kann einen elektrischen Schlag, Feuer oder Produktschäden verursachen.
3. Berühren Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Adapter nicht, wenn Ihre Hände nass sind.
4. Lassen Sie keine Kleider oder Körperteile in die Räder des Produkts gelangen.
5. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Zigaretten, Feuerzeug, Streichhölzern oder anderen leicht entzündlichen Stoffen auf.
6. Wenn das Produkt gereinigt werden muss, reinigen Sie es nachdem das Laden beendet ist.
7. Das Netzkabel nicht überbiegen oder mit schweren oder scharfen Gegenständen Druck auf das Netzkabel ausüben.
8. Dieses Produkt ist nur für die Benutzung im Innenbereich geeignet, benutzen Sie es nicht draußen.
9. Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt und befestigen Sie keine Gegenstände auf der Oberseite.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung (jede Umgebung mit Flüssigkeit).
11. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Gegenstände, die das Gerät beschädigen könnten (Textilien, Glas, Beleuchtung usw.) und Gegenstände, die in den Bürsten gefangen werden könnten (Schnüre, Kleidung, Papiere, Vorhänge, Jalousien usw.)
12. Stellen Sie dieses Produkt nicht dort auf, wo es leicht herunter fallen kann (Tische, Stühle, etc.)

Sicherheitshinweise

13. Schalten Sie den Netzschalter während des Transports aus, oder wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
14. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der Adapter und der Stecker ordnungsgemäß angeschlossen sind. Anderenfalls kann die Batterie beschädigt werden.
15. Um Stolpern zu vermeiden, informieren Sie alle Personen im Haus, wenn das Gerät in Gebrauch ist.
16. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn der Staubbehälter voll ist.
17. Verwenden Sie dieses Gerät bei einer Temperatur von -10 ° bis 50 ° C.
18. Platzieren Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur.
19. Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
20. Beim Entnehmen der Batterie muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
21. Die Batterie muss fachgerecht entsorgt werden.
22. Verwenden Sie ausschließlich werksseitig zugelassene Akkus, verwenden Sie keine unpassenden Batterien.

HINWEIS: Dieses Produkt kann nicht von Kindern, geistig behinderten Menschen oder Menschen ohne entsprechende Erfahrung und Wissen verwendet werden (es sei denn, sie werden durch fachkundige Menschen eingewiesen oder überwacht).

Technische Daten

Hauptgehäuse und Zubehör

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Hauptkörper	1
2	Basis-Ladestation	1
3	Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)	1
4	Adapter	1
5	Reinigungswerkzeug	1
6	Benutzerhandbuch	1
7	Unsichtbare wand	1
8	Zusätzliche Seitenbürsten	2
9	Zusätzlicher HEPA Filter	1
10	Hauptbürste	1

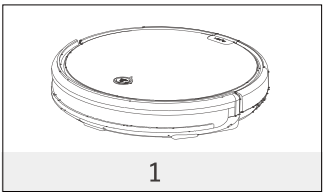
1

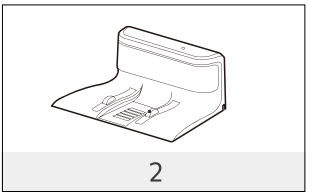
2

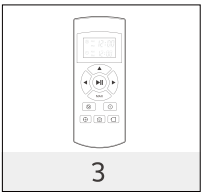
3

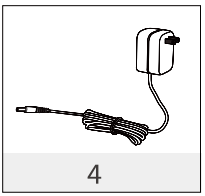
4

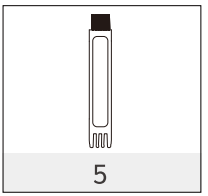
5

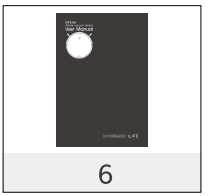
6

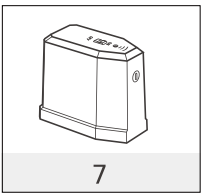
7

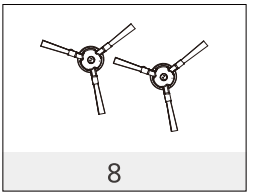
8

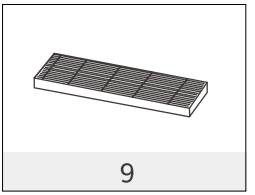
9

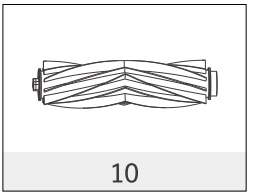
10

Technische Daten

Roboteraufbau

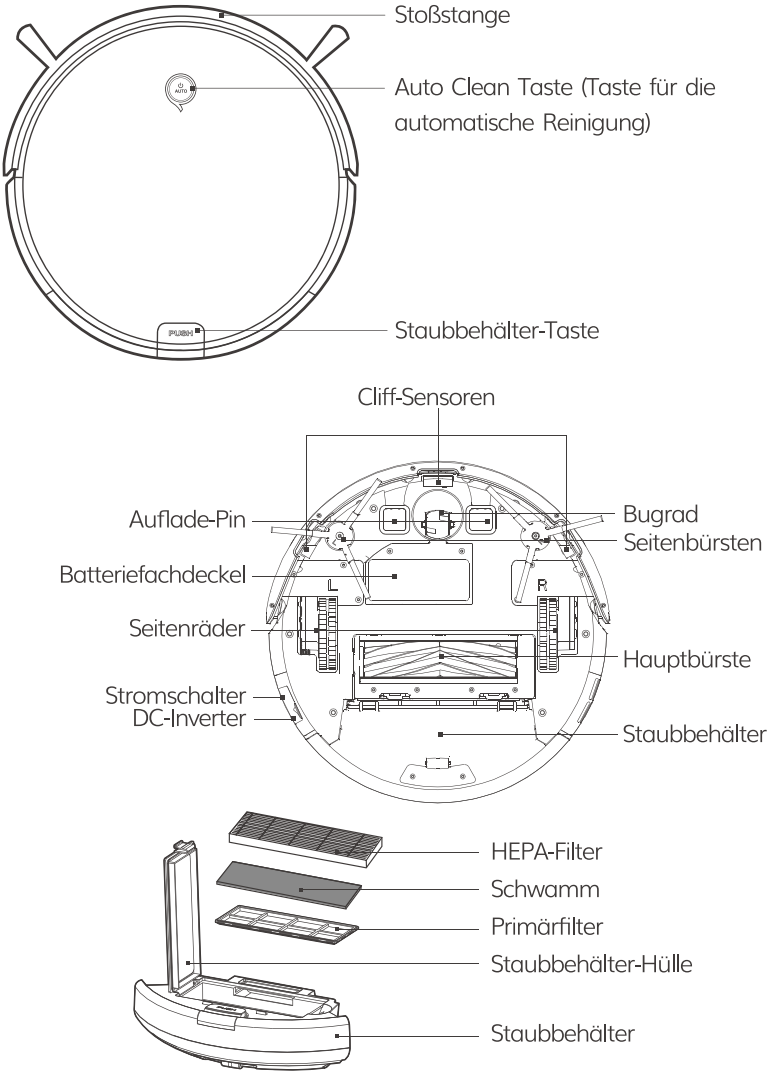

Technische Daten

Fernbedienung

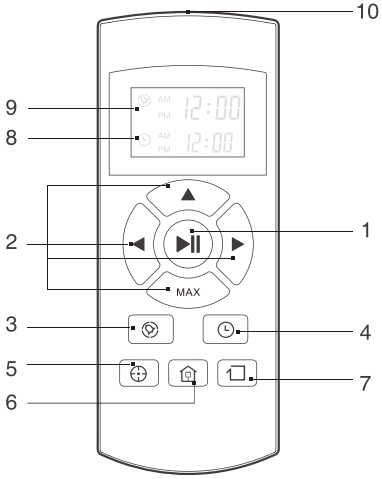

1.CLEAN/Pause-Taste
2.Richtungs-Tasten
3.Terminierungs-/Zeitplanungs -Taste
4.Uhr/Lokale Zeit-Taste
5.Fleck Modus Taste
6.Home/Aufladen-Taste
7.Kantenreinigungs-Taste
8.Lokale Zeit
9.Zeitplan festlegen
10.Infrarot-Sender

❶ " ⏯ " CLEAN / Pause-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Reinigung im gewählten Modus zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Roboter beim Reinigen anzuhalten.
- Drücken Sie diese Taste, um vom Schlafmodus zum ausgewählten Modus zu wechseln.

❷ Richtungstasten

A. " ▲ " Taste :

- Drücken Sie diese Taste, um die Zahl im Zeitplan- oder Terminierungsmodus zu erhöhen.
- Drücken Sie diese Taste um den Roboter im ausgewählten Modus vorzufahren. Der Roboter wird beendet, wenn er irgendeinen Gegenstand trifft.

B. "MAX" Taste :

- Drücken Sie diese Taste, um die Zahl im Zeitplanungs- oder Terminierungs modus zu verringern.
- Drücken Sie "MAX", um die stärkste Staubsaugerleistung einzustellen.

Technische Daten

C. " ◂ " Taste:

- Drücken Sie diese Taste, um von Minute zu Stunde im Zeitplanungs- oder Uhrzeitmodus zu wechseln,
- Drücken Sie diese Taste, um den Roboter nach links zu drehen.

D. " ▸ " Taste:

- Drücken Sie diese Taste, um von Minute zu Stunde im Zeitplanungs- oder Uhrzeitmodus zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste, um den Roboter nach rechts zu drehen.

❸ " ⏲ " Zeitplanungs- / Terminierungstaste

- Drücken Sie diese Taste, um im ausgewählten Modus den Planungsmodus aufzurufen.
- Drücken Sie diese Taste, um die Terminierung im Planungsmodus zu bestätigen.

❹ " 🕒 " Uhrzeit / Lokalzeiteinstellung

- Drücken Sie diese Taste, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln, wenn Sie sich im ausgewählten Modus befinden.

❺ " ⊕ " Fleck-Modus Tase

Drücken Sie diese Taste, um den Roboter in den Fleckreinigungsmodus zu versetzen.

❻ " ⌂ " Home / Aufladen-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Roboter zum Laden in die Basisstation zurückkehren zu lassen.

❼ " ⌐ " Kantenreinigungstaste

Drücken Sie diese Taste, damit der Roboter entlang der Wand reinigt

❽ " 12:00 " Lokale Zeit

Zeigt die Zeitplanung an.

❾ " 12:00 " Zeitplan

Zeigt die Uhrzeit an.

Hinweis:

1. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA in die Fernbedienung ein.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.

Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

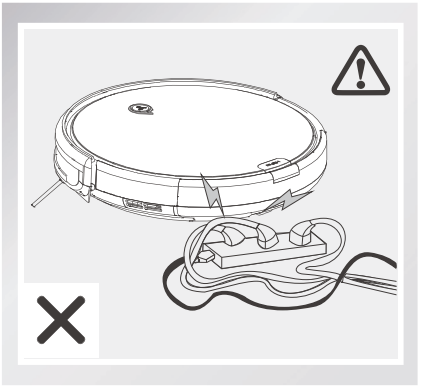

Entfernen Sie vor dem Reinigen Unordnung und grobe Teile (z.B. Kabel, Barhocker, etc.)

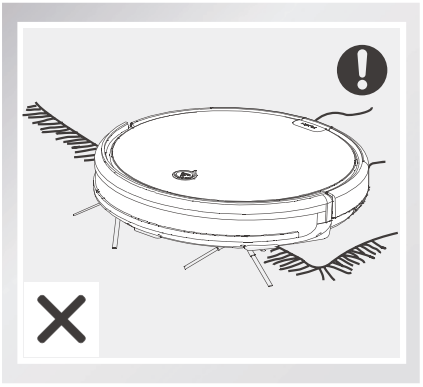

Den Roboter auf kurzer Strecke laufen lassen.

Setzen Sie eine Auflage unter Möbel, wenn die Höhe geringer als 8cm ist.

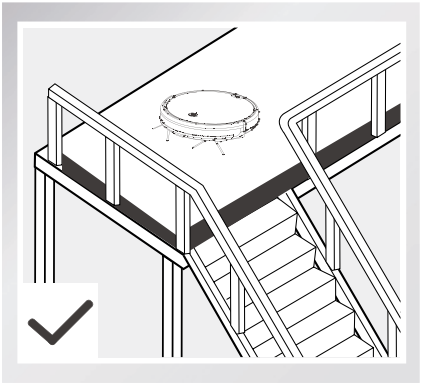

Sichern Sie die Treppe entlang der Kante mit einem Schutzgitter um den Roboter zu schützen.

Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Räumen Sie vor der Reinigung auf, damit der Staubsauger sich reibungslos bewegen kann.

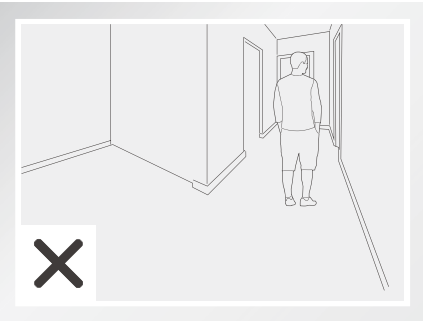

Stehen Sie nicht in seinem Weg oder in der Tür, da der Roboter ansonsten in diesem Bereich nicht reinigt.

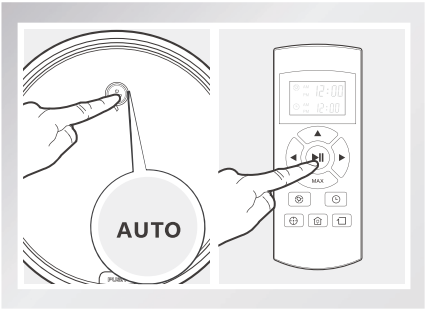

Der Roboter wechselt in den Ruhemodus, wenn er 10 Minuten lang nicht arbeitet. Drücken Sie AUTO oder CLEAN, um den Roboter wieder zu aktivieren.

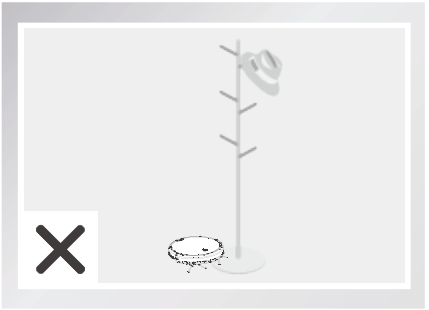

Entfernen Sie Kleiderständer und schmale Möbel, um zu vermeiden, dass Gegenstände herunter fallen und den Staubsauger treffen.

Bedienungsanleitung

Basis Ladestation

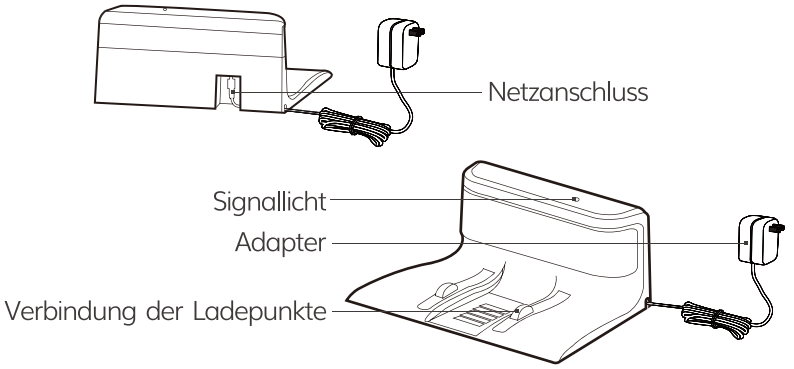

1. Erste Schritte

1>. Installieren Sie die Basis-Ladestation. Wenn Sie den Adapter mit der Ladestation verbinden, wird die Signalleuchte der Basis Drehen Sie sich fest.

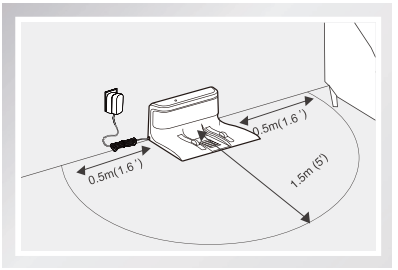

Hinweis: Platzieren Sie die zentrale Ladestation an einer Wand und entfernen Sie Hindernisse im Bereich von ca. 0.5 Metern an den beiden Seiten und ca.1,5 Meter im Vorderbereich.

2>. Nachdem Sie den Netzschalter in die Netzsteckdose gesteckt haben, blinkt das Anzeigefeld.

(Wenn keine Befehle empfangen werden, wechselt der Roboter nach 45 Sekunden in den Ruhemodus.)

Hinweis :

A. Bitte immer den Netzschalter einschalten. Wenn nicht, kann der Roboter nicht arbeiten.

B. Wenn der Netzschalter ausgeschaltet wird, geht der gesamte Terminplan verloren.

Achtung : Vor dem Aufladen des Roboters sicherstellen, dass der Netzschalter eingeschaltet ist ansonsten kann der Roboter nicht geladen werden.

Bedienungsanleitung

3>. Laden Sie den Roboter so, wie unten gezeigt.

A. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

B. Drücken Sie die ," ⌂ " Taste auf der Fernbedienung, damit der Roboter zum Laden in die Basisstation zurückkehrt.

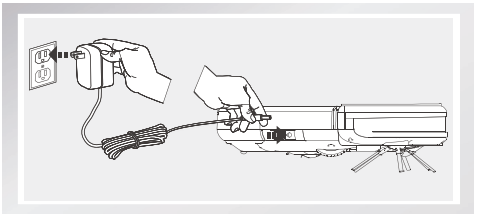

A

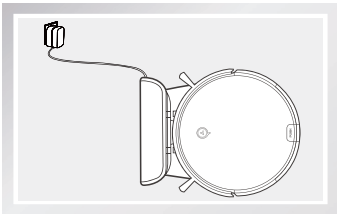

B

Für eine längere Lebensdauer der Batterie:

A. Vor dem ersten Gebrauch den Roboter über Nacht aufladen. Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich das Licht um die Haupttaste herum aus.

B. Im normalen Gebrauch, lassen Sie den Roboter immer in der Basisstation zur Aufladung eingesteckt.

C. Wenn der Roboter für eine lange Zeitspanne nicht verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus, laden Sie den Roboter vollständig auf und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.

4>. Automatische Aufladung

Der Roboter kehrt automatisch zur Ladebatterie zurück, wenn der Ladestand niedrig ist.

Bedienungsanleitung

2. Inbetriebnahme/Pause/Schlafmodus

Schlafmodus: Der Roboter arbeitet nicht, die Lichter um den Haupttaste herum sind aus und Netzschalter ist eingeschaltet.

Auswahl-Modus: Roboter arbeitet nicht, grünes Licht um die Haupttaste herum blinkt.

Reinigungsmodus: Roboter arbeitet, grünes Licht um die Haupttaste herum leuchtet beständig.

1>. Inbetriebnahme

A. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.

B. Drücken Sie die „ AUTO "Taste am Hauptteil oder die „ ⏯ " Taste auf der Fernbedienung, um die Reinigung zu starten.

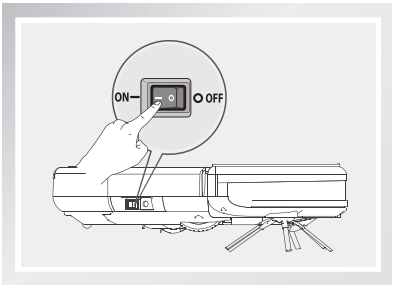

Hinweis: Wenn sich der Roboter im Schlafmodus befindet, drücken Sie auf die " AUTO " Taste, um den Roboter aus dem Schlafmodus zu holen. Betätigen Sie dann die " AUTO " -Taste ein zweites Mal, damit der Roboter automatisch beginnt zu reinigen.

2>. Pause

Drücken Sie die " AUTO " Taste am Hauptgerät oder die " ⏯ " Taste auf der Fernbedienung, um den Roboter vom Reinigungsmodus in den Auswahl-Modus zu schalten.

Hinweis: Wenn der Roboter angehalten hat, drücken Sie auf die " AUTO " Taste, damit der Roboter aus dem Schlafmodus erwacht, Drücken Sie die Taste erneut, damit er wieder mit dem Reinigen beginnt.

3>. Schlafmodus

Um den Roboter vom Auswahlmodus in den Schlafmodus zu schalten:

A. Halten Sie die " AUTO " Taste auf dem Hauptkörper 3 Sekunden lang gedrückt.

B. Der Roboter wechselt automatisch in den Schlafmodus, wenn er 45 Sekunden lang keine Befehle empfängt.

Bedienungsanleitung

3. Zeitplanungs-/Terminierungsmodus

Machen Sie einen Zeitplan für A6, damit er automatisch jeden Tag, zu einem festgelegten Zeitpunkt, auch wenn niemand zu Hause ist, Ihr Zuhause reinigt.

Beim Erstellen des Zeitplans, achten Sie auf die Anzeige der AUTO-Taste und stellen Sie sicher, dass die grüne LED blinkt. Wenn nicht, drücken Sie AUTO oder CLEAN, um den Roboter zuerst aufzuwecken, und wählen Sie dann den Reinigungsmodus.

1>. Stellen Sie die auf der Fernbedienung angezeigte Uhrzeit auf Ihre Ortszeit ein.

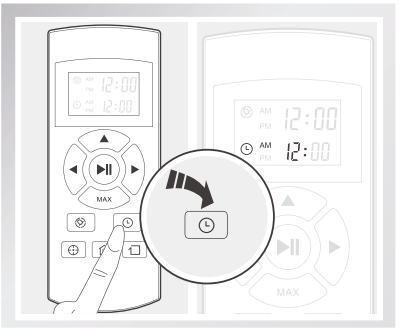

Drücken Sie die CLOCK-Taste, und die angezeigte 12:00 blinkt.

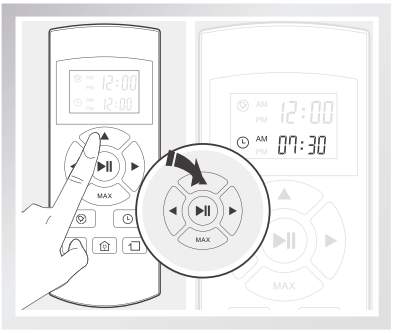

Verwenden Sie die Richtungstasten, um die richtige Zeit einzustellen.

Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die Einstellung zu speichern.

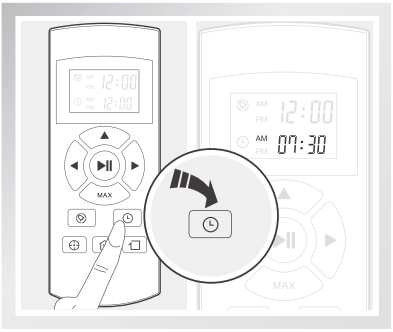

* Die Einstellung der Uhr schlägt fehl, wenn Sie nicht die CLOCK-Taste drücken.

Bedienungsanleitung

2>. Erstellen Sie einen Zeitplan

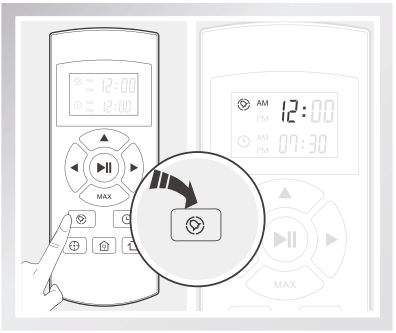

Drücken Sie die PLAN-Taste und die 00:00 auf der Fernbedienung blinkt.

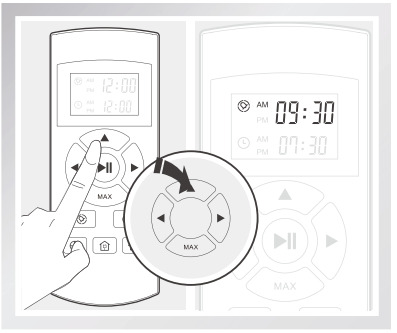

Verwenden Sie die Richtungstasten, um die richtige Zeit einzustellen.

Drücken Sie die Taste PLAN, um die Einstellung zu speichern.

* Der Terminierungs-/ Zeitplanungsmodus schlägt fehl, wenn PLAN nicht gedrückt wird, um zu speichern.
* Während des Programms hören Sie Pieptöne nach jeder Ihrer Operation, wenn kein Piepton ertönt, zeigt dies an, dass ein Fehler vorliegt.
* Nach dem Aufladen der Fernbedienungsbatterien müssen die CLOCK-Zeit und die PLAN-Zeit neu eingestellt werden.

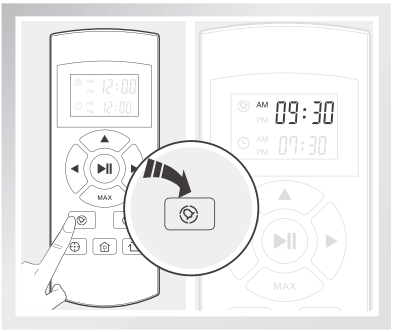

3>. Stornierung des Zeitplans

- Die Anpassung der Planzeit, die auf dem Bildschirm angezeigt wird auf 12:00 Uhr, kann den Plan stornieren.

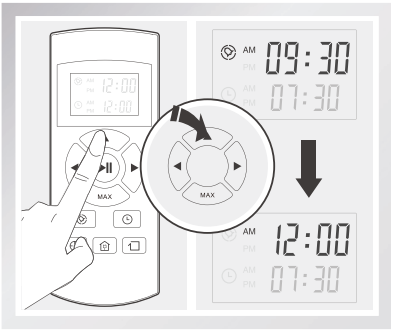

Bedienungsanleitung

4. Reinigungsmodus

A6 bietet mehrere Reinigungsmodi an um Ihr Zuhause effizient zu reinigen. Sie können alle Modi per Fernbedienung auswählen.

Achten Sie beim Auswählen von Reinigungsmodi auf die Anzeigen der AUTO-Taste und achten Sie darauf, dass die grüne LED blinkt. Wenn nicht, drücken Sie AUTO oder CLEAN, um den Roboter zuerst aufzuwecken, und wählen Sie dann den Reinigungsmodus.

1>. Automatische Reinigung

Der AUTO-Reinigungsmodus reinigt Ihr Zuhause automatisch und macht alle Orte, die das Gerät erreichen kann, sauber.

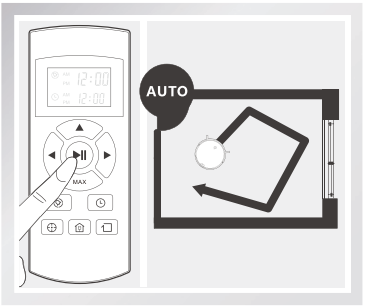

2>. Fleck-Modus

Der Fleck-reinigungsmodus dient zum Reinigen eines Bereichs mit hoher Staubkonzentration.

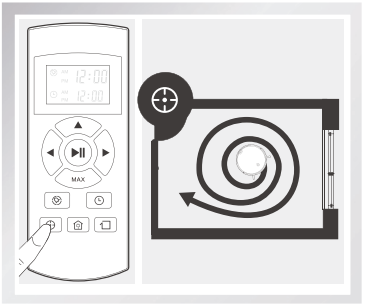

3>. MAX-Modus

Der MAX-Modus erhöht den Saugpegel und wird in der Regel zur Reinigung von Flächen mit hoher Staubkonzentration eingesetzt. Durch zweimaliges Drücken des MAX-Modus wechselt der Saugpegel wieder auf normal.

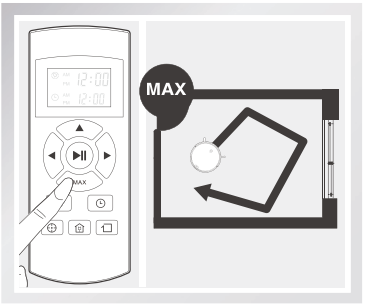

Bedienungsanleitung

4>. Kantenreinigung

Der Kantenreinigungsmodus reinigt Kanten und Ecken.

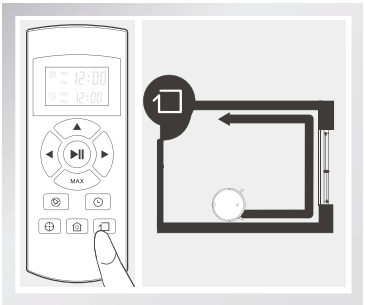

5>. MINI Raummodus

Um kleine Bereiche oder einzelne Räume zu reinigen, drücken Sie die CLEAN-Taste am Staubsauger oder die an der Fernbedienung zweimal, wenn Staubsauger sich im Schlafmodus befindet, damit er MINI-Raumarbeit erledigen kann.

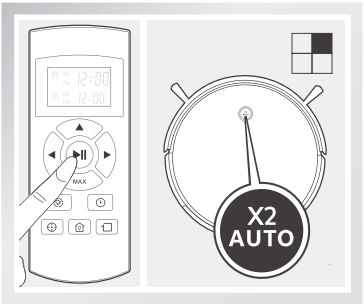

6>. Automatische Aufladung/ Zurück-zur-Ladestation-Uhr

Während der Reinigung geht A6 automatisch zurück zur Basis-Ladestation, wenn der Batteriestand niedrig ist.

* Durch Betätigen der " ⌂ " - Taste auf der Fernbedienung kehrt der Roboter wieder zum Laden in die Basis zurück.

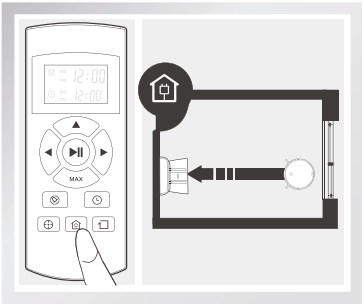

Bedienungsanleitung

5. Unsichtbare wand

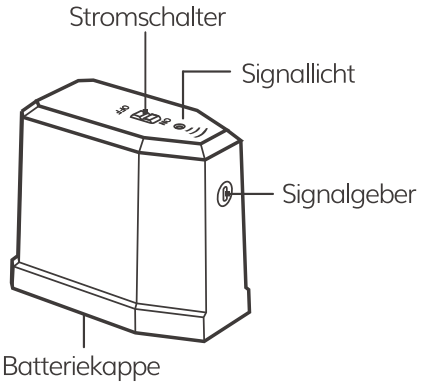

Die Unsichtbare wand schafft eine unsichtbare Barriere, die A6 nicht übertreten wird. Die unsichtbare Sperre kann verwendet werden, um A6 auf einen bestimmten Raum oder Bereich zu beschränken.

- Die Batterie zuerst einbauen und dann das Gerät einschalten.
- Legen Sie die Unsichtbare wand auf die Außenseite der Tür, die Sie blockieren möchten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Signal-Logo nach vorn zeigt und in Richtung der Öffnung, die Sie blockieren möchten.
- Schalten Sie die Unsichtbare wand nach jedem Gebrauch aus.

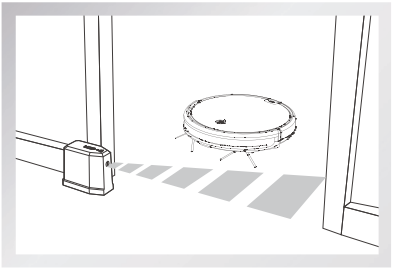

TIPPS:

* Vergewissern Sie sich anhand der Aufkleber, welche Seite der Unsichtbare wand der Arbeitsbereich ist.
* Platzieren Sie den Roboter in den "Arbeitsbereich", damit dieser den Bereich reinigen kann.

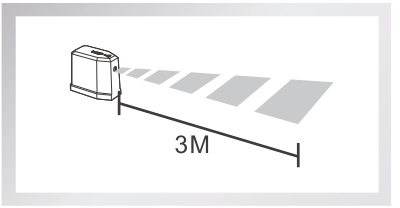

Wartungsroutine

* Schalten Sie den Roboters während der Wartung aus

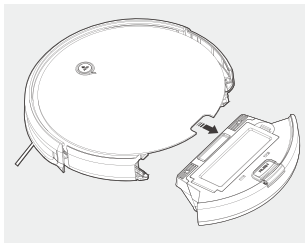

Staubbehälter und Filter

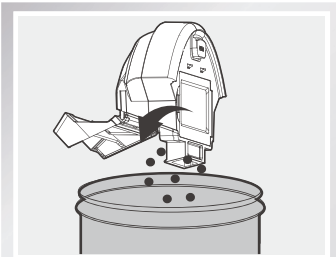

Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken, öffnen Sie ihn und entleeren Sie ihn.

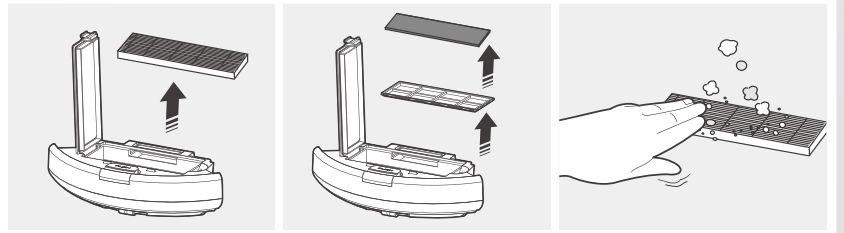

Nehmen Sie die Filterkomponenten und reinigen Sie den HEPA-Filter. HEPA-Filter nicht waschen.

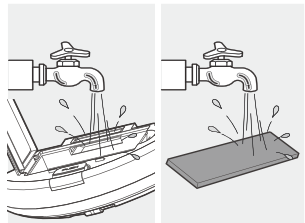

Waschen Sie den Staubbehälter und den Primärfilter.

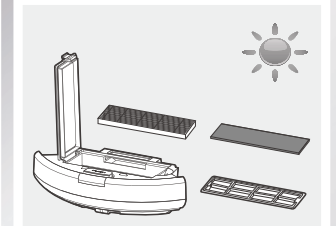

Trocknen Sie den Staubbehälter und Filter. Halten Sie sie immer in einem trockenen Zustand.

Wartungsroutine

1. Hauptbürste und Seitenbürsten

1>. Hauptbürste reinigen

Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Hauptbürste heraus. Entfernen Sie dann Haustierhaar oder andere Haare mithilfe der Reinigungsbürste.

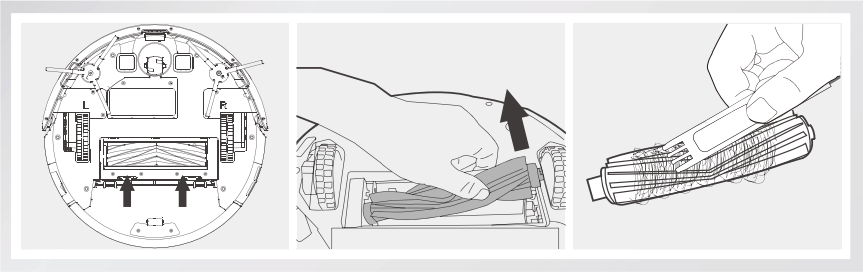

2>. Seitenbürsten reinigen

Nehmen Sie die Seitenbürsten auseinander,entfernen Sie Staub und Haare in den Hohlräumen und stellen Sie sicher, dass sich die Seitenbürsten frei drehen können.

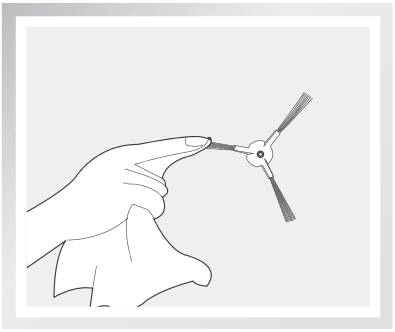

2.Andere Komponenten

1>. Reinigen Sie das Vorderrad

Bitte regelmäßige Reinigung im Vorderradgehäuse durchführen. Nehmen Sie das Rad mit Schraubendreher heraus, entfernen Sie Staub oder Schmutz in den Hohlräumen am Rad, entfernen Sie alle Haare, die sich um die Achse gewickelt haben.

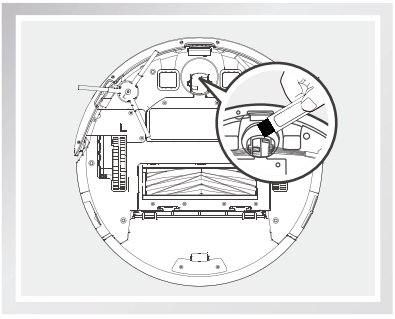

Wartungsroutine

2>. Saubere Cliff-Sensoren

Um die Höchstleistung zu erhalten, reinigen Sie die Cliff-Sensoren bitte regelmäßig.

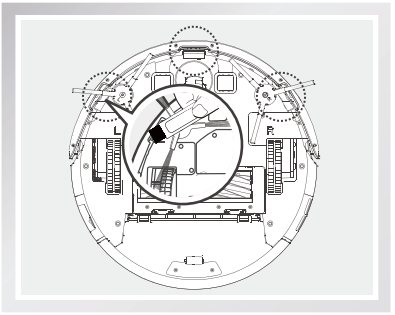

3>. Reinigung der Auflade-Pins

Reinigen Sie die Auflade-Pins sowohl auf der Aufladungs-Taste als auch an der Unterseite des Roboters mit einem weichen, trockenem Tuch.

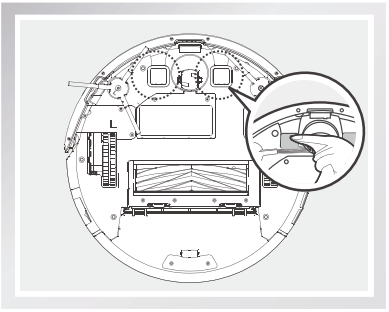

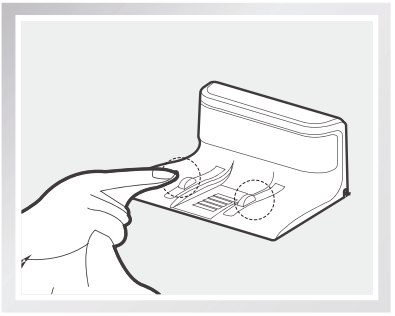

Fehlerbehebung

Status der CLEAN Taste

Roboter Status	Licht Status
Aufladen	Orangenes Licht leuchtet
Aufladen beendet	Alle Lichter sind ausgeschaltet
Im Auswahlmodus	Grünes Licht leuchtet
Fehler beim Roboter	Rotes Licht leuchtet beständig
Niedriger Batteriestatus	Orangenes Licht leuchtet beständig
Im Reinigungsmodus	Grünes Licht leuchtet beständig

Wenn der Roboter Routineprobleme hat, wird er Sie durch Piepen oder sonderbare Bewegungen darauf aufmerksam machen.

Ton	Möglicher Grund	Handlungsempfehlung
1 Piepton	Versagen der Seitenräder oder Seitenbürste	Reinigen Sie die Seitenräder und die Seitenbürsten und stellen Sie sicher, dass sie sich leicht drehen können.
2 Pieptöne	Ausfall des Cliff-Sensors oder des Stoßfängersensors	Reinigen Sie den Cliff-Sensor und prüfen Sie, ob sich der Stoßfänger frei hin- und herbewegen kann.
3 Pieptöne	Staubsaugerkörper steckt fest	Bewegen Sie den Roboter und starten Sie ihn noch einmal.
4 Pieptöne	Versagen der Hauptrotationsbürsten	Entfernen Sie die Bürsten. Reinigen Sie die beiden Enden der Bürsten und der Bürstenachse.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Bewegung	Möglicher Grund	Handlungsempfehlung
Macht kleine Bewegungen und dreht sich immer wieder im Kreis	Haare/Staub sind im Gehäuse des Vorderrads verklumpt	Ziehen Sie das Vorderrad heraus und entfernen Sie Haare und Schmutz in Hohlraum und Achse. Dann installieren Sie es erneut. Bitte reinigen Sie das Vorderrad zweimal pro Woche.
Bewegt sich rückwärts und dreht sich	Stoßstange kann sich nicht reibungslos vor und zurück bewegen	Installieren Sie die Stoßstange erneut und entfernen Sie Haare und Schmutz. Stellen Sie sicher, dass sich die Stoßstange problemlos hin- und herbewegen kann.
Dreht sich endlos im Kreis	Die Seitenräder stecken fest	Entfernen Sie Haare und Schmutz, die mit dem Rad verheddert sind. Bewegen Sie die Räder hin- und her und bestätigen Sie, dass sie sich frei drehen lassen.
Zunahme des Geräuschpegels	Die Bürsten und das Bürstenglied sind mit Haaren verheddert	Entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie die Bürsten und das Bürstenglied und installieren Sie es erneut.
Stoppt plötzlich und piept	Die Bürsten und das Bürstenglied sind mit Haaren verheddert	Entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie die Bürsten und die Bürstenachsen mit der sauberen Bürste und installieren Sie sie dann erneut.
Saugt den Staub nicht auf und ,spuckt ihn aus	Der Staubbehälter ist voll und der HEPA-Filter ist dreckig	Tipps: Reinigen Sie den Roboter zweimal pro Woche, wechseln Sie den HEPA-Filter alle drei Monate. • Nehmen Sie den Staubbehälter heraus und reinigen Sie ihn. • HEPA-Filter entfernen und reinigen; Wechseln Sie den HEPA-Filter regelmäßig.

Fehlerbehebung

Mouvement	Causes possibles	Que faire
Seitenräder funktionieren nicht normal	Seitenräder hängen aufgrund von Tier- oder anderen Haaren fest	Entfernen Sie Haare und Schmutz, die sich mit dem Rad verheddert haben. Bewegen Sie die Räder und bestätigen Sie, dass sie sich frei drehen lassen.
Les brosses latérales ne tournent pas librement	Les brosses latérales sont coincées	Nehmen Sie die Seitenbürsten auseinander , entfernen Sie Staub und Haare und sorgen Sie dafür , dass sich die Seitenbürsten frei drehen können.
Le robot fonctionne pendant un court instant.	Robot chargé pendant un court instant ou problème de batterie.	• Assurez-vous que le robot est complètement chargé. • Changez de batterie.

Produktspezifikationen

Klassifizierung	Artikel	Detail
Mechanische Daten	Durchmesser	310mm
	Höhe	72mm
	Gewicht	2,5 kg
Elektronische pezifikationen	Stromspannung	14,8 V
	Batteriespezifikationen	Lithium Ion 2600mAH
Reinigungsdaten	Staubbehälter-Kapazität	0,3 L
	Aufladeart	Automatisches Laden / Manuelles Laden
	Reinigungsart	Automatisch, Fleck, Kanten, Täglich, Zeitplan
	Ladezeit	< 300 min
	Reinigungszeit	Bis zu 160 min
Staubsaugerkörper Tastenart		Mechanische Tasten

Hinweis: Die Lagertemperatur dieses Produkts beträgt -20 bis 60 ° C. Wenn Sie die Uhrzeit oder den Zeitplan einstellen, wird der letzte Vorgang durch einen Piepton vom Roboter bestätigt. Wenn kein Ton empfangen wird, ist die Einstellung nicht erfolgreich.

ILIFE Kundenservice

Kundenservicenummer:
1-800-631-9676 (Gebührenfrei für USA und Kanada)
+86-75521005927 (Außerhalb der USA und Kanada)
E-Mail: support@iliferobot.com
Webstie: www.iliferobot.com