

Quick Start Guide



ILIFE Customer Service


Toll-Free Number:
1-800-631-9676 (USA and Canada)
+86-75521005927 (Outside USA and Canada)
Email: support@iliferobot.com



Before you get started | See how V7s Plus works


1. Set up the charging base

- Put charging home base against the wall and remove obstacles about 1 meter at two sides and about 2 meters forward.

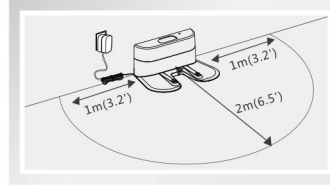

2. Wake up the battery and charge your robot


Turn on the Power Switch on the bottom side of the robot, then light will turn solid. Plug the adapter into the robot and outlet directly. Press on button on the remote control to make robot return to charging home base for charging itself.

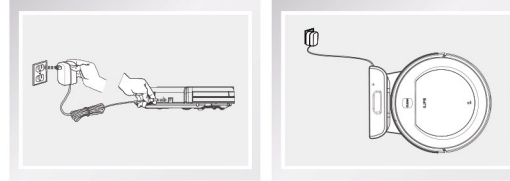

• V7s Plus is ready to clean

- Make sure the power switch is on. Press CLEAN button on main body or on remote control to start cleaning. If robot is in sleeping mode, press CLEAN button to wake up the robot from sleeping mode. Then press CLEAN again, the robot starts cleaning automatically.

- The robot will clean a room automatically and adjust its cleaning according to the situation. Press the CLEAN button on the robot body or on the remote control to enter into Auto cleaning mode

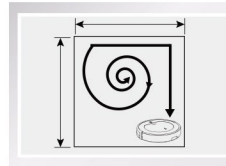


• Important tips with V7s Plus

Remove excess clutter from floors before cleaning (e.g. electronic cords, toys, liquids, etc.)

For better cleaning performance, empty dust tank and clean filters after each use (filters can't be washed with water). Replace with a new filters when it is needed.


In homes with heavily shedding pets, dust tank may fill quickly with fur or hair. In these cases, you may need to empty dust tank and clean filters more frequently.

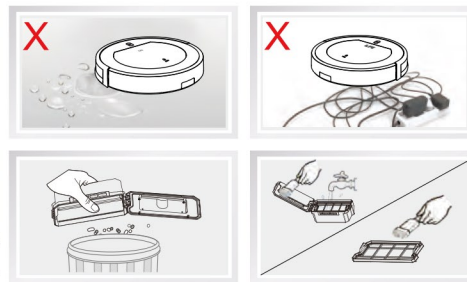

Avant de commencer | Vérifiez comment V7s Plus fonctionne


1. Mise en place de la base de chargement

- Placez la station de charge contre le mur et retirez les obstacles d'environ 1 mètre sur les deux côtés et d'environ 2 mètres vers l'avant.

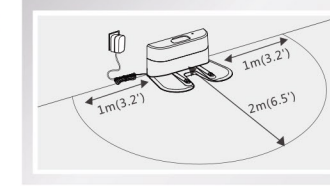

2. Mise en fonction et charge de la batterie de votre robot.


Allumez l'interrupteur d'alimentation sur le côté arrière du robot, puis la lumière devient constante. Branchez l'adaptateur au robot et à la prise directement. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour faire revenir le robot à la station de chargement de la batterie pour se recharger.

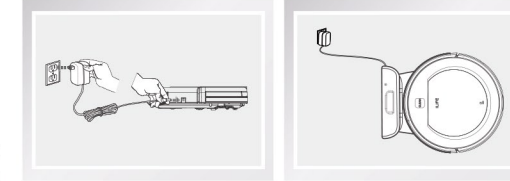

• V7s Plus est prêt à nettoyer

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé. Appuyez sur le bouton CLEAN de la partie principale ou sur la télécommande pour commencer le nettoyage. Si le robot est en mode veille, appuyez sur le bouton CLEAN pour réactiver le robot depuis le mode veille. Appuyez ensuite de nouveau sur CLEAN, le robot commence à nettoyer automatiquement.

- Le robot nettoie automatiquement une pièce et ajuste son nettoyage en fonction de la situation. Appuyez sur le bouton CLEAN sur la partie principale du robot ou sur la télécommande pour que le robot soit en mode de nettoyage automatique

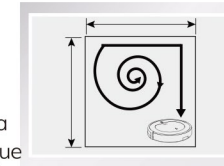


• Importants astuces pour V7s Plus

Retirez les objets dispersés sur le sol avant le nettoyage (p. ex. cordons électroniques, jouets, liquides, etc.)

Pour de meilleures performances de nettoyage, videz le réservoir de la poussière et nettoyez le filtre propre après chaque utilisation (filtres ne peut être lavé avec de l'eau). Remplacez-le par un nouveau filtre quand nécessaire.


Si vous avez des animaux de compagnie qui perdent beaucoup de poils, le réservoir de la poussière peut rapidement se remplir de fourrures ou de poils. Dans ce cas, vous pouvez devoir vider le réservoir de la poussière nettoyer les filtres plus fréquemment.

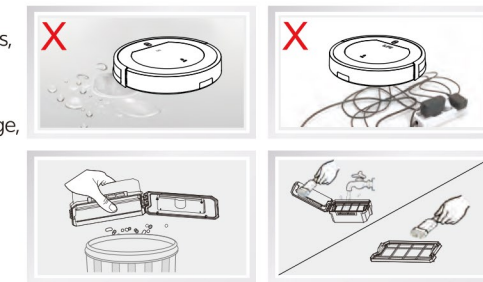

Antes de comenzar | Vea cómo funciona V7s Plus


1. Configurar la base de carga

- Ponga la base central de carga frente a la pared y quite los obstáculos alrededor de 1 metro de distancia en ambos lados y alrededor de 2 metros en la parte delantera.

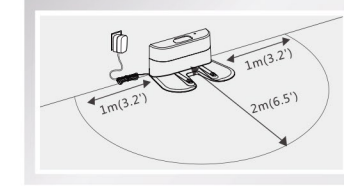

2. Encendido y carga de la batería de su robot.


Encienda el interruptor de red en el botón lateral del robot, después la luz se volverá estable. Conecte el adaptador en el robot y la toma de corriente directamente. Pulse en el botón en el control remoto para hacer que el robot vuelva a la base central de carga para cargarse a sí mismo.

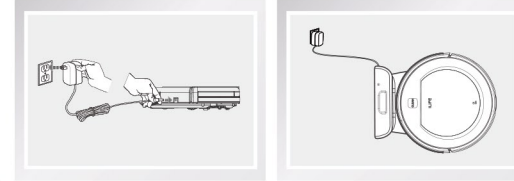

• V7s Plus Está pronto para limpiar

- Por favor, asegúrese de que el interruptor de red está encendido. Pulse el botón LIMPIAR en el cuerpo principal o en el control remoto para empezar la limpieza. Si el robot está en modo suspensión, pulse el botón LIMPIAR para despertar al robot del modo suspensión. Luego pulse LIMPIAR de nuevo, el robot empieza a limpiar automáticamente.

- El robot limpiará una habitación automáticamente y ajustará su limpieza a la situación. Pulse el botón LIMPIAR en el cuerpo del robot o en el control remoto cuando el robot esté en el modo limpieza automática.

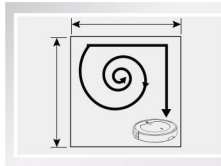


• Consejos importantes para el V7s Plus

Quite el exceso de obstáculos del suelo antes de limpiar (por ejemplo cables eléctricos, juguetes, líquidos, etc.)


Para una mejor limpieza, depósito de polvo de vacío y filtros limpia después de cada uso (filtros no pueden ser lavados con agua). Cambie el filtros cuando sea necesario.

En casas con mascotas que suelten mucho pelo, el depósito de polvo se puede llenar rápidamente de pelo. En estos casos, tal vez deba vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros con más frecuencia.

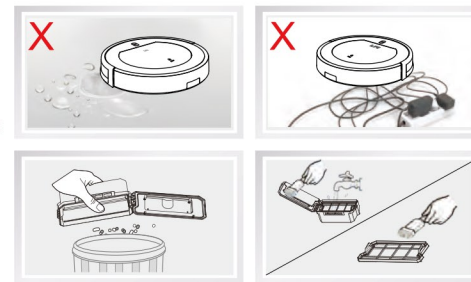



1. Installation der Ladestation

- Stellen Sie die Ladestation gegen eine Wand mit einem freien Platz von 1 Meter an den Seiten und ca. 2 Meter vorne.

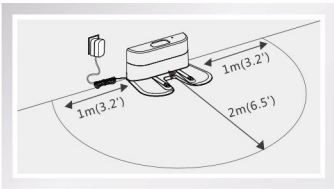

2. Wecken und batterie aufladen ihres roboters


Schalten Sie den Netzschalter unter dem Saugroboter ein, das Licht leuchtet dauerhaft. Stecken Sie das Netzteil direkt in den Saugroboter und die Steckdose. Mit auf der Fernbedienung kehrt der Saugroboter zu seiner Ladestation zurück, um zu laden.

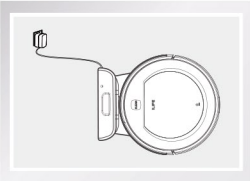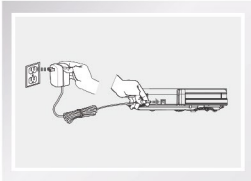

• Der V7s Plus ist bereit zum saubermachen



- 1** Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie auf CLEAN auf dem Saugroboter oder der Fernbedienung, um die einigung zu beginnen. Wenn sich der Saugroboter im Schlafmodus befindet, drücken Sie auf CLEAN, um ihn aufzuwecken. Drücken Sie dann noch einmal auf CLEAN, der Saugroboter beginnt automatisch mit der Reinigung.

- 2** Der Saugroboter reinigt ein Zimmer automatisch und passt seine Reinigung der Situation an. Drücken Sie CLEAN auf dem Saugroboter oder der Fernbedienung, um in den Auto-Reinigungsmodus zu gelangen.

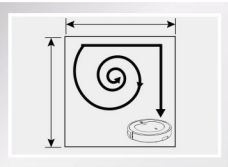

• Wichtige hinweise zum V7s Plus


Entfernen Sie vor Beginn des Reinigungsvorgangs alle störende Gegenstände vom Boden (z.B. Elektrokabel, Spielzeug, Flüssigkeiten, etc.)

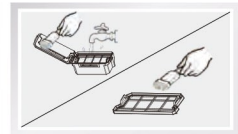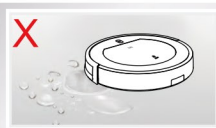

In Wohnräumen mit stark haarenden Haustieren wird der Staubbehälter möglicherweise sehr schnell voll mit Haarbüscheln. In solchen Fällen ist es eventuell erforderlich, den Staubbehälterhäufiger zu leeren und die Filter öfter zu reinigen.



1. Inpostare la base di ricarica

- Appoggiare il dock di ricarica contro la parete e rimuovere gli ostacoli nel raggio di 1 metro lateralmente e nel raggio di 2 metri anteriormente.

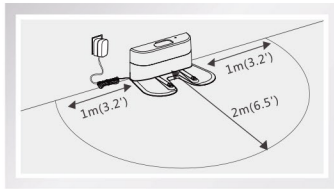

2. Accendi e ricarica la batteria del robot.


Accendere l'interruttore principale sulla base del robot; la luce della spia diventa fissa. Connettere l'adattatore al robot e direttamente alla presa elettrica. Premere il pulsante sul telecomando per fare ritornare il robot al dock di carica per l'autocarica.

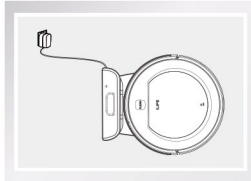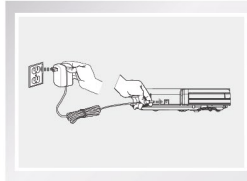

• Il V7s Plus è pronto per pulire



- 1** Assicurarsi che l'interruttore principale sia inserito. Premere il pulsante "CLEAN" (Pulizia) sul corpo principale o sul telecomando per iniziare la pulizia. Se il robot è in modalità di standby premere il pulsante "CLEAN" per riattivarlo. Quindi premere di nuovo "CLEAN"; il robot inizierà la pulizia automatica.

- 2** Il robot pulirà automaticamente una stanza adattando la pulizia alla situazione. Premere il pulsante "CLEAN" sul corpo del robot o sul telecomando per accedere alla modalità di pulizia automatica.

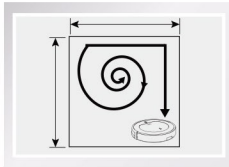

• Consigli importanti per il V7s Plus


Rimuovere il disordine in eccesso dal pavimento prima della pulizia (es. cavi elettrici, giocattoli, liquidi, ecc)

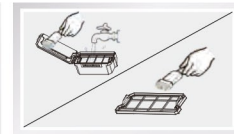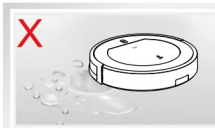

Nelle case con animali domestici che tendono a perdere il pelo, il contenitore della polvere potrebbe riempirsi rapidamente con peli o capelli. In questi casi, può essere necessario svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri più frequentemente.



1. Установка базы для зарядки

- Расположите базу зарядного устройства у стены так, чтобы в пределах 1 метра по бокам и 2 метров спереди не находилось никаких препятствий.

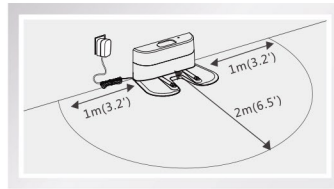

2. Пробуждение и зарядка батареи вашего робота


Включите кнопку питания в нижней части робота, свет станет непрерывным. Вставьте шнур напрямую в разъем на корпусе робота. Нажмите кнопку на пульте управления, и робот самостоятельно вернется на док-станцию.

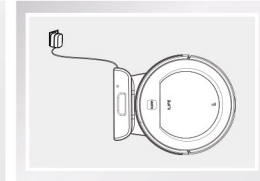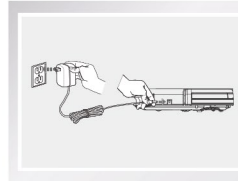

• V7s Plus готов к уборке


- 1** Убедитесь в том, что кнопка запуска нажата. Нажмите кнопку CLEAN на корпусе робота или пульте, чтобы начать уборку. если робот находится в спящем режиме, нажмите CLEAN, чтобы робот включился. Затем нажмите ее еще раз, и робот начнет автоматическую уборку.

- 2** Робот будет очищать комнату самостоятельно и настраивать режим уборки по ситуации. Нажмите кнопку CLEAN на корпусе робота или пульте для запуска автоматического режима.

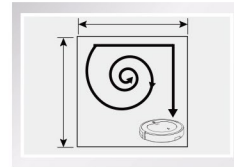

• Важные советы для V7s Plus


Убирайте излишки помех с полов до очистки (например, электронные шнуры, игрушки, жидкости и т.д.).

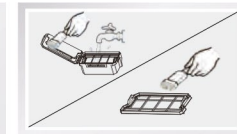

Если у вас в квартире есть большинство домашних животных, может быть волосы животных быстрее заполняет пылесборник, в этих случаях, вам нужно часто очистить пылесборник и фильтры.



1. 充電台の設置

- 壁に向かって充電台を置く、両側に約1メートル、前方に約2メートルの障害物を取り除く。

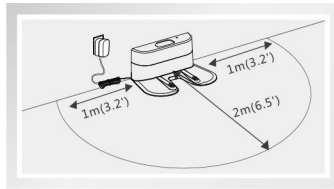

2. 電源接続と充電


ロボットの底面にある電源スイッチをオンにすると、ライトが点灯します。アダプターをロボットとコンセントに直接差し込みます。リモコンの ボタンを押して、ロボットを充電拠点に戻して充電します。

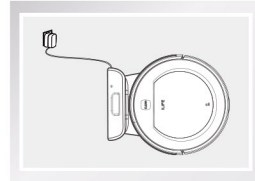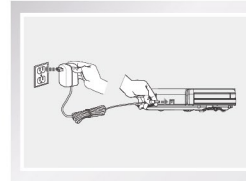

• V7s Plusの清掃を始めるには

- 1** 電源スイッチがオンであることを確認します。本体またはリモコンのCLEANボタンを押して掃除を開始します。ロボットがスリープモードである場合は、CLEANボタンを押してロボットをスリープモードから復帰させてください。CLEANをもう一度押すと、ロボットは自動的にクリーニングを開始します。

- 2** ロボットは自動的に部屋を清掃し、状況に応じて清掃を調整します。自動クリーニングモードに入るには、ロボット本体またはリモコンのCLEANボタンを押します

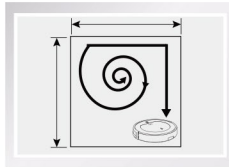


• V7s Plusに関するご注意

掃除の前に、散らかりすぎの床を片付けます (例えば、電源コード、おもちゃ、液体など)



掃除のパフォーマンスを向上させるには、各使用後の空のダストタンクとクリーン高効率フィルター（高効率フィルターを水で洗浄することはできません）。必要な場合は、新しい高効率フィルターと交換してください。

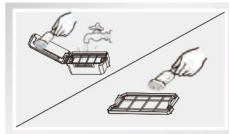

抜け毛の多いペットがいるお宅では、ダストタンクはすぐに毛や髪の毛でいっぱいになることがあります。この場合、しょっちゅうダストタンクを空にし、フィルターの掃除をする必要があります。