


Scooba – modular und robust


Regelmäßige Pflege Ihres iRobot Scooba erhält die Leistungsfähigkeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer aller Teile.

Alle drehenden Teile sollten bei normaler Nutzung einmal monatlich von Schmutz gesäubert, aufgewickelte Haare entfernt und alle Sensoren abgewischt werden. Bei täglichem Einsatz oder stark verschmutzten Böden empfehlen wir, diese Reinigungsintervalle zu verkürzen.

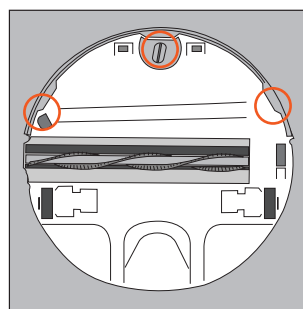


Alle Sensoren reinigen

1. Abgrundsensoren beim Bugrad
2. Abgrundsensoren bei der Unterdrucköffnung
3. Abgrundsensoren rechts

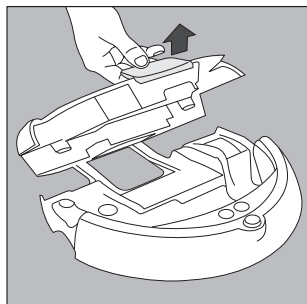


Schmutzbehälter

Öffnen Sie den Scooba durch Drücken und anschließendes Ziehen der Öffnungsklappe und entnehmen Sie den Tank.

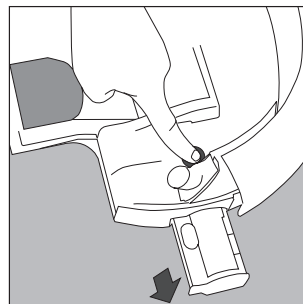


Scooba-Bürste reinigen


Drücken Sie die Bürsten-Auswerf-Taste, um den Reinigungskopf zu entnehmen.

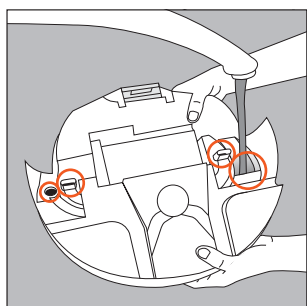


Spülen Sie die 4 Öffnungen auf der Rückseite des Tanks mit Wasser gründlich durch.

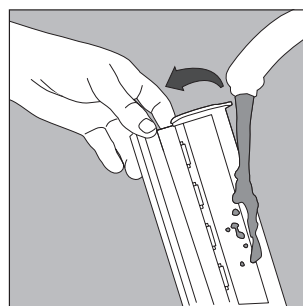

Öffnen Sie den Reinigungskopf und entnehmen Sie die Bürste. Waschen Sie beides unter warmen Wasser. Anschließend setzen Sie den Reinigungskopf wieder ein.

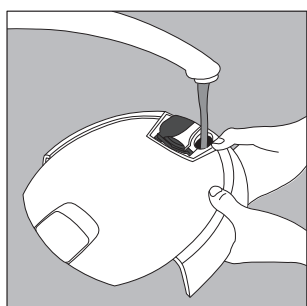


Füllen Sie den Schmutzbehälter mit reichlich heißem Wasser auf. Schütteln Sie den Tank stark und entleeren diesen anschließend, um mögliche Fremdstoffe zu entfernen. Dieses regelmäßige Durchspülen beugt einer Verstopfung der Tankleitungen vor.

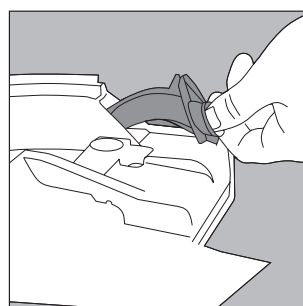


Unterdruckdichtung

Entnehmen Sie die Unterdruckdichtung und waschen Sie diese unter warmen Wasser.

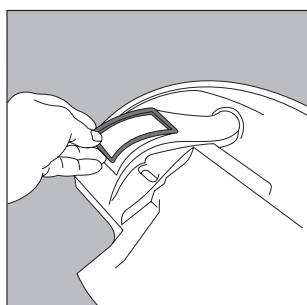

Reinigung des Filters

Entnehmen Sie den Filter und waschen Sie diesen unter warmen Wasser aus. Anschließend wird er wieder eingesetzt.

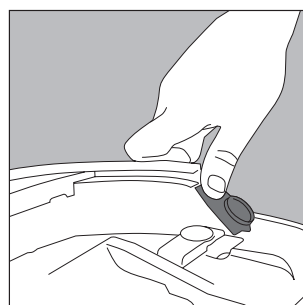

Setzen Sie die Unterdruckdichtung sanft wieder ein.

Original-Scooba-Zubehör


Nur Original-iRobot-Zubehör garantiert, dass Ihr iRobot Scooba bestens funktioniert, Ihren Alltag erleichtert und Sie länger Freude an ihm haben!

Und weil iRobot modular aufgebaut ist, können all diese besonders preiswerten Einzel- und Verschleißteile leicht selbst ausgetauscht werden – ohne teure Monteure.



Netzteil

Netzteil zum Aufladen.

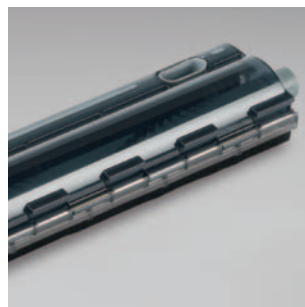

Service-Kit

Die Bürste für die Vorreinigung, den Wischkopf und Ersatzräder – kurz: alles, was man für perfekte Wartung und Reinigung benötigt.




NiMH-Akku

Die NiMH-Akkumulatoren von iRobot zeichnen sich durch besondere Kraft und Dauerhaftigkeit aus.




Caddy

Dieses praktische Zubehör ist der richtige Lagerplatz für Ihren Scooba. So wartet er sicher und Platz sparend auf seinen nächsten Einsatz.

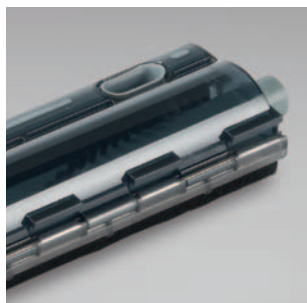

Bürsteneinheit

Diese Bürsteneinheit reinigt mit kräftigen Borsten und filtert groben Schmutz vor dem Feuchtwischen aus.

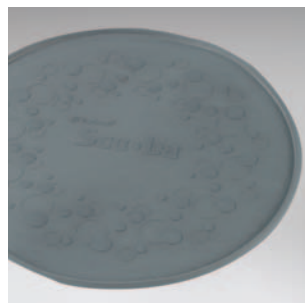

Storage Mat

Ein guter Parkplatz für Scooba ist diese Matte, die Tropfen vom Scooba-Einsatz auffängt.



Virtuelle Wand

Mit der virtuellen Wand begrenzen Sie den Einsatzraum Ihres Scooba auf genau die Flächen, die Sie feucht bearbeiten lassen wollen.



Cleaning Solution

473 ml hochwirksames Reinigungskonzentrat speziell für den Einsatz mit iRobot Scooba.

Technische Änderungen vorbehalten · Stand 01/2011

Saugroboter · Wischroboter · Poolroboter · Mähroboter · Unterhaltungsroboter · Raumklimageräte

myRobot
CENTER

myRobotcenter Österreich
empuls, Diepoldsauer Str. 5
6845 Hohenems
office@myRobotcenter.at
T: +43 (0)5576 982 80
F: +43 (0)5576 982 80 15

myRobotcenter Deutschland
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
office@myRobotcenter.de
T: +49 (0)211 6999 056 20
F: +49 (0)211 6999 056 18

myRobotcenter Servicecenter
Otten Real, Schwefelbadstr. 2
6845 Hohenems
service@myRobotcenter.com
T +43 (0)5576 982 85
F +43 (0)5576 431 47



www.facebook.com/myRobotcenter.fans